


Mit der für das jeweilige Gerät passenden Kappe und gesteckten, wasserdichten Fühlern bzw. gesteckten Buchsen-Verschlußkappen wird die Schutzklasse IP65 erreicht.

Das TopSafe ist aus einem lebensmittelgeeignetem Material gefertigt. Färbende Lebensmittel (z. B. Tomaten-Ketchup) können das TopSafe dauerhaft einfärben. Die Schutzfunktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Verwendung

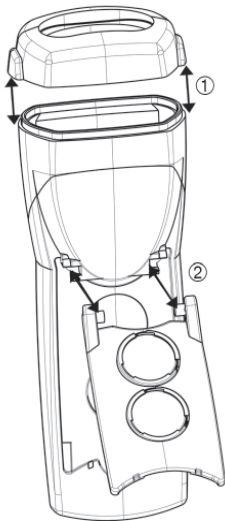

➤ Gerät einsetzen:

- 1 Kappe seitlich anheben und abnehmen ①.
- 2 Gerät in das TopSafe einschieben.
- 3 Passende Kappe aufsetzen und fest andrücken:



testo 110,
112, 416, 425,
625, 720, 512



testo 925
testo 926



testo 922

➤ Aufstellbügel montieren:

- > Aufstellbügel je nach Bedarf aufclipsen oder abnehmen ②.



Warnung! Magnetisches Feld!

Kann gesundheitsgefährdend für Träger von Herzschrittmachern sein.

- > Mindestabstand von 15 cm zwischen Herzschrittmacher und Gerät einhalten.



Achtung! Magnetisches Feld!

Beschädigung anderer Geräte

- > Sicherheitsabstand zu Produkten einhalten, die durch Magnetismus beschädigt werden können (z. B. Monitore, Computer, Kreditkarten).

➤ Topsafe reinigen:

- > Aufstellbügel mit einer milden Seifenlauge reinigen.
- > TopSafe ohne Aufstellbügel zur Reinigung in die Spülmaschine geben.